


# TRAILER LIGHT TESTER 12156

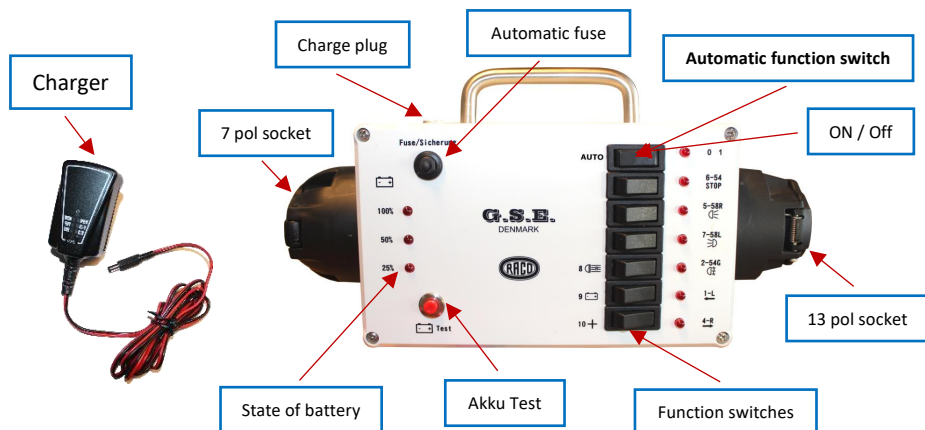

## User guide



### Charging of battery:

- Ⓜ Connect the cable with DC plug from the charger to the trailer light tester.
- Ⓜ Plug the charger into a main socket and the voltage switch to "12V".
- Ⓜ Two red LED indicates the charging process. When the green LED turns on the battery is full charged and the trailer light tester is ready for use.

### Test of trailer:

- Ⓜ Remove the plug from the charger and turn on the tester with the upper function switch.
- Ⓜ When Red Button "Test" is pressed down the 3 LEDs Shows the state of the battery.
- Ⓜ Connect the plug from the trailer to the 7 or 13 pol socket.
- Ⓜ The functions switches select which lamps are to be tested.
- Ⓜ The 3 lower functions switches each have 2 functions.
- Ⓜ The LEDs on the right indicate which lights are selected.
- Ⓜ By short circuit, the Automatic fuse switches off and everything turns off.
- Ⓜ Remove the load and activate the Automatic fuse. Then the tester works again.

### Automatic function switch:

- Ⓜ When the top function switch is tilted to the left, the outputs changes automatically.
- Ⓜ Legs 9 and 10 are not included in automation.

### Specifications:

- Ⓜ Output voltage: 12,6 V.
- Ⓜ Max. Total power: 8 Amp.
- Ⓜ Operating time with fully charged battery: approx. 3 hours (with 1 output enabled).

The pictures are illustrative and may vary from the originals.

# Trailerlystester



12156

**G.S.E.**



RACO A/S  
Overgade 4  
DK 6670 Holsted  
Tlf. +45 69106680  
E-mail: [info@raco.dk](mailto:info@raco.dk)  
Web: [www.raco.dk](http://www.raco.dk)


**G.S.E.**



RACO A/S  
Overgade 4  
DK 6670 Holsted  
Tlf. +45 69106680  
E-mail: [info@raco.dk](mailto:info@raco.dk)  
Web: [www.raco.dk](http://www.raco.dk)



## Brugsanvisning

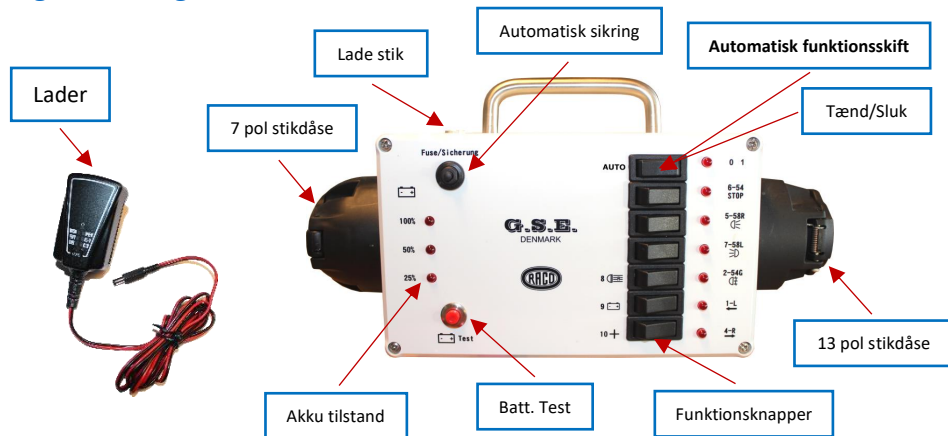

### Opladning af batteri:

- ☑ Ledning med stik fra lader sættes i trailerlystester.
- ☑ Lader sættes i stikkontakt og spændingsomskifteren stilles på "12V".
- ☑ To røde LED på laderen indikerer at ladningen er i gang. Når den grønne LED tænder er batteriet fuld opladet og testeren klar til brug.

### Test af trailer:

- ☑ Fjern stik fra lader og tænd testeren med den øverste funktionsknap.
- ☑ Når rød knap "Test" trykkes ned viser de 3 LED batteriets opladning.
- ☑ Stik fra trailer sættes i 7 eller 13 pol stikdåse.
- ☑ Med funktionsknapperne vælges hvilken/hvilke lygter, der skal testes.
- ☑ De 3 nederste knapper har hver 2 funktioner.
- ☑ LEDs til højre indikerer, hvilke lygter der er valgt.
- ☑ Ved kortslutning slår automatsikringen fra og alt slukkes.
- ☑ Fjern belastningen og aktiver automatsikringen. Så virker testeren igen.

### Automatisk funktionsskift:

- ☑ Når øverste knap vippes til venstre, skifter udgangene automatisk.
- ☑ Ben 9 og 10 indgår ikke i automatik.

### Specifikationer:

- ☑ Udgangsspænding: 12,6 V.
- ☑ Max. Strøm i alt: 8 Amp.
- ☑ Driftstid ved fuldt opladet batteri: ca. 3 timer (med 1 udgang aktiveret).

Billederne er illustrative og kan afvige fra originalerne.


**G.S.E.**



RACO A/S  
Overgade 4  
DK 6670 Holsted  
Tlf. +45 69106680  
E-mail: [info@raco.dk](mailto:info@raco.dk)  
Web: [www.raco.dk](http://www.raco.dk)



## Bedienungsanleitung

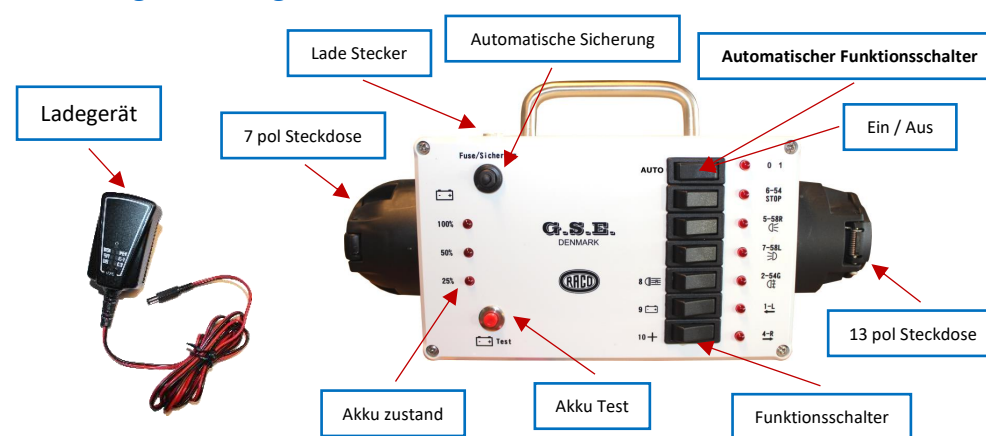

### Aufladen der Akku:

- ☑ Kabel mit Stecker aus dem Ladegerät in Anhänger Beleuchtungsprüftester stecken.
- ☑ Das Ladegerät in die Netzsteckdose und Spannungsschalter auf "12V".
- ☑ Zwei rote LED zeigt den Ladevorgang an. Wenn die grüne LED lücht, ist der Akku voll aufgeladen und der Anhänger Lichttester einsatzbereit.

### Anhänger testen:

- ☑ Stecker vom Ladegerät entfernen und einschalten mit der oberen Funktionstaste.
- ☑ Wenn die rote Taste Akku Test gedrückt wird, Zeigt die 3 LEDs den Akkuzustand an.
- ☑ Anhängerstecker in die 7 oder 13 pol Steckdose stecken.
- ☑ Mit die Funktionstasten wählen die/der zu testenden Lampen aus.
- ☑ Die 3 unteren Tasten haben jeweils 2 Funktionen.
- ☑ Die rechten LEDs zeigen an, welche Lichter ausgewählt sind.
- ☑ Beim Kurzschluss schaltet der Automatische Sicherung ab und alles geht aus.
- ☑ Entfernen Sie die Belastung und aktivieren Sie den Automatische Sicherung. Dann funktioniert der Tester wieder.

### Automatischer Funktionsschalter:

- ☑ Die obere Taste wird nach links gekippt und die Ausgänge ändern sich automatisch.
- ☑ Die Beine 9 und 10 sind nicht in der Automatisierung enthalten.

### Spezifikationen:

- ☑ Ausgangsspannung: 12,6 V.
- ☑ Max. Gesamtleistung: 8 Amp.
- ☑ Voll aufgeladene Akkulaufzeit: ca. 3 Stunden (mit 1 Ausgang aktiviert).

Die Bilder sind illustrativ und können vom Original abweichen.

**G.S.E.**



RACO A/S  
Overgade 4  
DK 6670 Holsted  
Tlf. +45 69106680  
E-mail: [info@raco.dk](mailto:info@raco.dk)  
Web: [www.raco.dk](http://www.raco.dk)